ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel.: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.

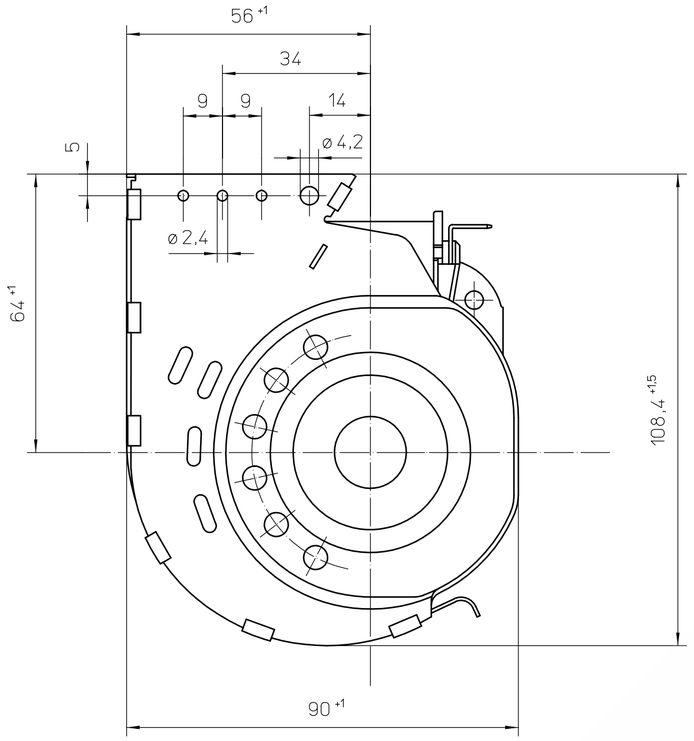

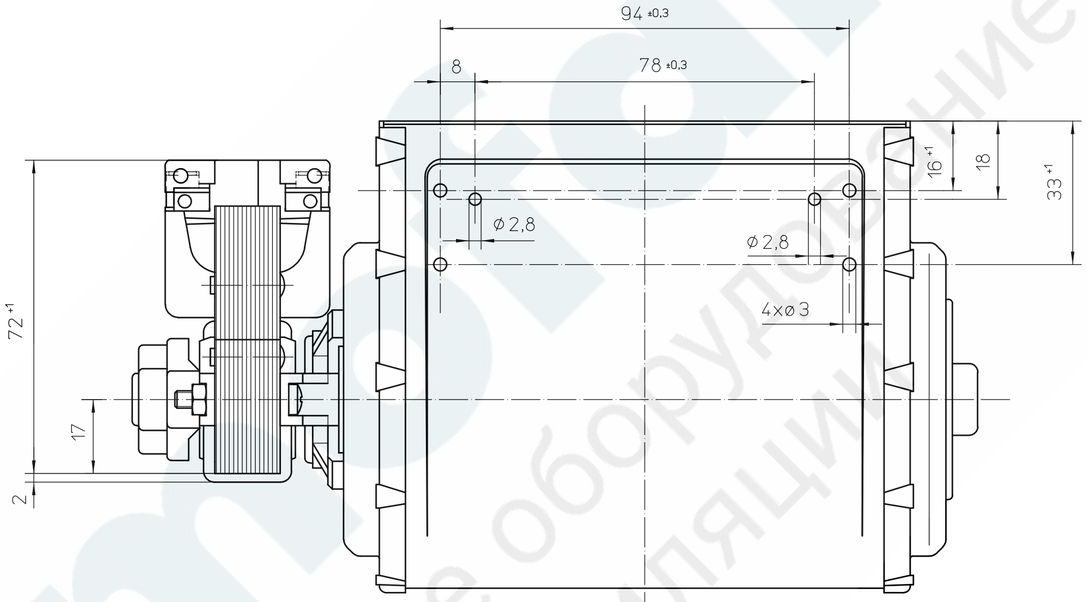

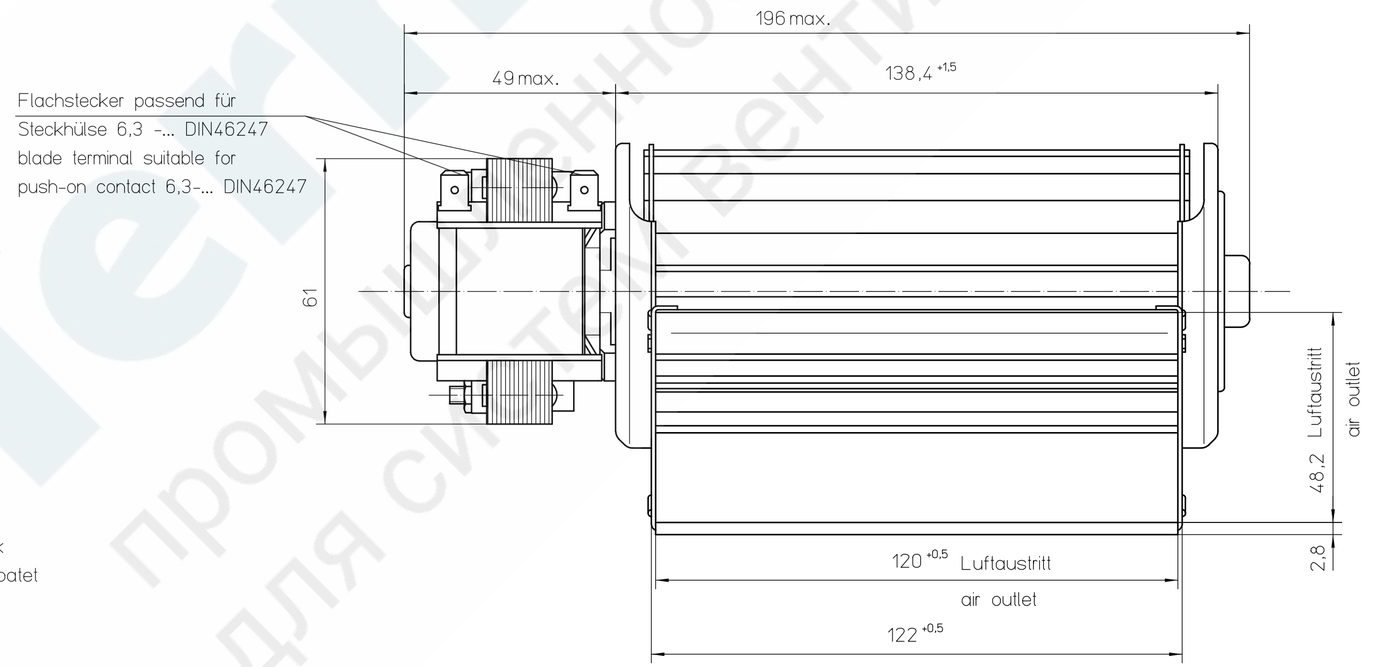

Gehäuseoberfläche: verzinkt blank
Surface of blower housing: Zinccoatet

~~11~~	~~aen~~	~~220-240V~50/60Hz 18W Ins. Class B~~	MatStatus 04
10	oa	220V~50Hz	
End-Nr. End-No.	Typ Type	Elektrische Daten Rating	Bemerkung

Ausgabe 5: Sach-End-Nr. 11 gestrichen. (MatStatus 04)

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!
security advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply

Vers.	Änderungsnummer	Datum	Name
05	500000008773	20.10.08	tha
04	500000007000	04.06.07	hub

Fertigzustand | Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK | Oberfläche | Maßstab 1:1 | Geom.-Schl.: | Werkstoff

Status der Zeichnung: Freigegeben
Ausgabedatum: 27.10.08 | genehmigt von: reithmai

ebmpapst
ebm-papst Landshut GmbH

Einbauanleitung / mounting instruction
Querstromlüfter / tangential fan
QLN65/0012A2-3015L-90 ...

Zeichnungsnummer: 55416 17010u.11 | Z10 | Blatt 1 / 1

Ursprung | Ers.f.: | Ers.d.: | DIN_A2